


Version für Direktmontage (FD-M9020/M8020/M617/M677)

Side Swing


1

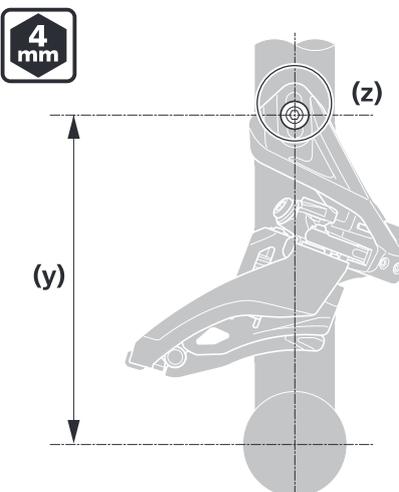

Befestigen Sie den Umwerfer provisorisch am Rahmen.

(y) Montagehöhe  
(z) 4-mm-Innensechskantschlüssel

2

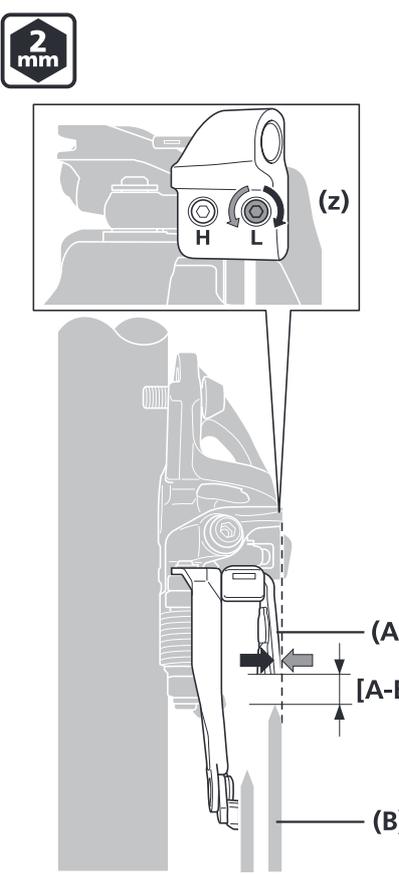

Stellen Sie den unteren Einstellbolzen ein, um die flache Seite des äußeren Kettenleitblechs parallel zur Oberfläche des größten Kettenblatts auszurichten. Stellen Sie sicher, dass Abstand [A-B] von der Spitze der Zähne des größten Kettenblatts 1 bis 3 mm beträgt.

[A-B] 1 - 3 mm  
(z) 2-mm-Innensechskantschlüssel

3

Befestigen Sie nach Abschluss der Einstellung den Umwerfer am Rahmen.

HINWEIS


Die Kompatibilität der Kettenblätter ist abhängig von der Montagehöhe. Überprüfen Sie die Rahmenabmessungen.

Montagehöhe	Größtes kompatibles Kettenblatt
155,5 mm	34Z - 36Z
159,5 mm	36Z - 38Z

(A) Äußeres Kettenleitblech  
(B) Größtes Kettenblatt

HINWEIS

Achten Sie darauf, die Kettenführung nicht wie in der Abbildung gezeigt zu positionieren.

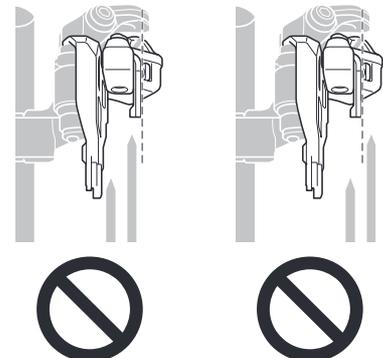

Anzugsdrehmoment



5 - 7 Nm